

Руководство по эксплуатации специализированного газового датчика СГД-3

ТЕРМО ЭЛЕКТРИКА 

1 Общие сведения

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с назначением, техническими характеристиками, правилами настройки, монтажа и эксплуатации специализированного газового датчика СГД-3. Подключение и настройка датчика СГД-3 должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации с соблюдением действующих правил по охране труда.

Актуальная техническая документация находится на сайте <https://thermoelectrica.com/>

2 Функциональное назначение

Специализированный газовый датчик СГД-3 (далее – датчик или СГД-3) является неотъемлемой частью газоаналитической системы автоматического обнаружения перегревов (система "ТермоСенсор"). СГД-3 предназначен для контроля пороговой концентрации сигнального газа, выделяющегося термоактивируемыми газовыделяющими наклейками, CO и других продуктов термодеструкции полимерных изоляционных материалов.

3 Меры безопасности и условия эксплуатации

По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик СГД-3 относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0

Устройство должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Перед выполнением каких-либо работ, связанных с полным или частичным переподключением устройства, необходимо отключить его питание. Установка датчика СГД-3 в распределительных щитах должна выполняться со снятием напряжения при полном соблюдении технических мероприятий согласно ПОТ ЭЭ.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы датчика. СГД-3 запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере паров кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Технические характеристики

Специализированный газовый датчик СГД-3 не является средством измерения, не требует проведения процедур метрологической поверки или калибровки. Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и имеет функцию самодиагностики, позволяющую обнаруживать типовые неисправности чувствительных элементов датчика.

Комплектность датчика СГД-3:

- головной модуль – 1 шт.
- выносные газовые сенсоры (ВнГС) – 3 шт.
- внешний газовый сенсор (ВнГС) – 1 шт.

ВнГС устанавливаются в отдельных щитках или секциях вводно-распределительных щитов для измерения концентрации CO, сигнального газа, выделяющегося термоактивируемыми газовыделяющими наклейками и других продуктов термодеструкции полимерной изоляции.

ВнГС предназначен для мониторинга концентрации сторонних газов и устанавливается снаружи электроустановки или в нижней части одной из секций вводно-распределительных щитов. Использование ВнГС позволяет учитывать концентрацию сторонних газов при анализе концентраций CO, сигнального газа и других продуктов термодеструкции полимерной изоляции, измеряемой ВнГС. ВнГС имеет корпус такого же форм-фактора как и ВГС, но отличается маркировкой на шильдике. Подключение ВнГС осуществляется в специальный клемный разъем.

Основные технические характеристики специализированного газового датчика СГД-3 представлены в таблице ниже:

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Питающее напряжение | от 12 до 28 В постоянного тока (номинальное значение – 24 В) |
| Токопотребление, не более | 300 mA (при напряжении 24 В) |
| ЭМС совместимость | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 |
| Конструктивное исполнение | головной модуль с 4-мя выносными чувствительными элементами |
| Тип чувствительного элемента | металлооксидный полупроводниковый сенсор |
| Минимальная пороговая концентрация, контролируемым газом | 10-100 ppm |
| Цифровые интерфейсы | - RS-485 (протокол Modbus RTU) - UART (сервисный интерфейс) |
| Максимальная длина линии связи | 700 м |
| Максимальная длина кабеля ВГС и ВнГС | 15 м |
| Максимальный ток, коммутируемый "сухим контактом" | - не более 2 А при напряжении 24 В DC - не более 0,5 А при напряжении 250 В AC |
| Элементы управления и индикации | - 3 кнопки управления - 3-х разрядный цифровой индикатор - 4 светодиода состояния выносных сенсоров |
| Размеры головного модуля | 58x70x113 ±1 мм |
| Размеры ВГС и ВнГС | 46x29x75 ±1 мм |
| Монтажное исполнение | на DIN-рейку типа исполнения TH35 |
| Температура эксплуатации | -10 °C ... +60 °C |
| Температура хранения | -15 °C ... +60 °C |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Срок службы | 10 лет |

Специализированный газовый датчик СГД-3 производится в соответствии с ТУ-26.30.50-037-40416503-2023.

ООО "Термоэлектрика" несет ответственность за любой ущерб, нанесенный в результате неправильной установки или использования датчика СГД-3. Предупреждение: производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, которые не ухудшают его технические характеристики!

Датчик анализирует изменение концентрации контролируемых газов относительно фоновой концентрации, измеряемой внешним газовым сенсором (ВнГС). При превышении уставок, свидетельствующем о наличии перегрева, датчик формирует тревожное извещение, которое передается на контрольно-приемное устройство системы "ТермоСенсор" или другое опрашивающее устройство системы более высокого уровня

Места установки специализированных газовых датчиков СГД-3 – секционные вводно-распределительные щиты и одиночные групповые щиты переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, не оборудованные системами принудительной вентиляции, располагающиеся в административных, общественных и жилых зданиях, в том числе работающие в условиях воздействия сторонних газов с концентрацией до 1000 ppm.


СГД-3 предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от -10 до +60 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха не более 90 % при 40 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа

По устойчивости к электромагнитным воздействиям датчик СГД-3 соответствует оборудованию по ГОСТ 30804.6.1-2013 (МЭК 61000-6-1:2005).

По уровню излучаемых радиопомех датчик СГД-3 соответствует оборудованию по ГОСТ 30804.6.3-2013 (МЭК 61000-6-3:2006).

Конструктив, обозначение внешних соединений, элементов управления и индикации:

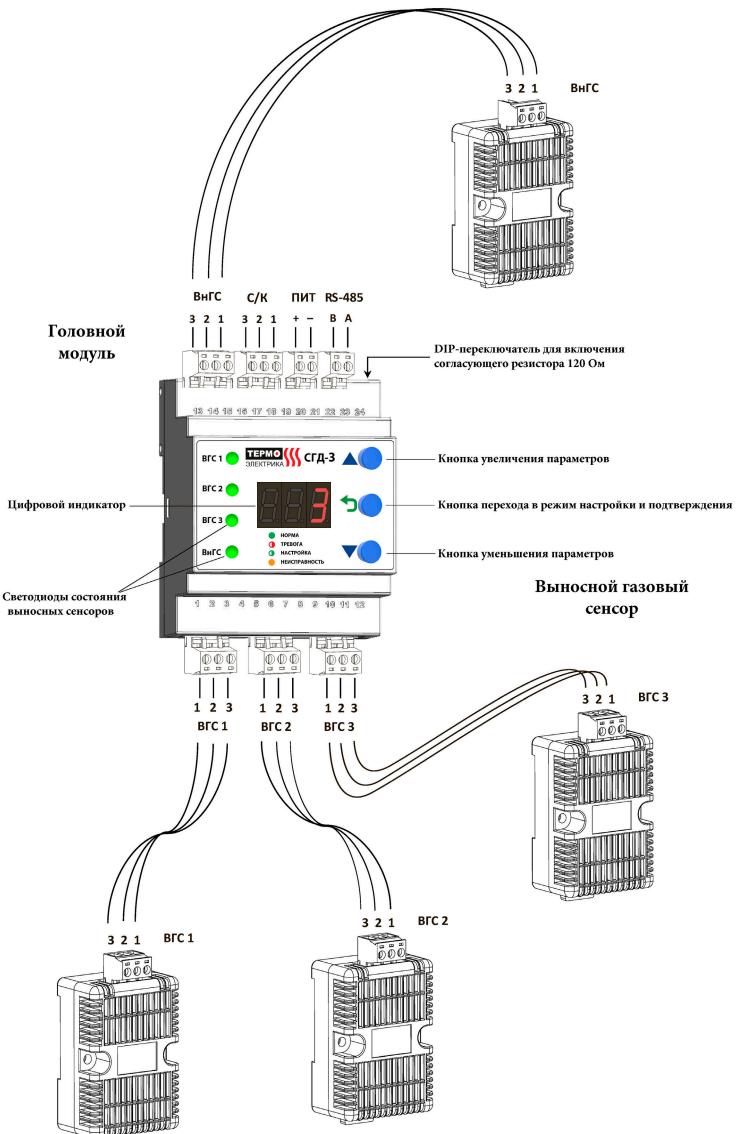

Разъемы ВГС 1, ВГС 2, ВГС 3, ВнГС совпадают с разъемами выносных газовых сенсоров и подключаются по схеме: 1 – «», 2 – сигнал (S), 3 – «+».

Разъем С/К – «сухой» контакт, имеет две группы контактов: 1,2 – нормально замкнутый контакт, 2,3 – нормально разомкнутый контакт.

Разъем ПИТ служит для подключения источника питания 24 В.

Разъем RS-485 служит для подключения линий А и В цифрового интерфейса RS-485.

5 Режимы работы датчика СГД-3

| РЕЖИМ | ИНДИКАЦИЯ ВГС и ВнГС | НАЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
|--------------------------|---|--|--|
| "НОРМА" | Светодиод ВГС или ВнГС горит непрерывным зеленым цветом | Контроль с помощью ВГС концентрации сигнального газа, CO и других продуктов термодеструкции полимерных материалов; передача данных по линии связи RS-485. | Концентрация газов, измеряемая соответствующим ВГС, не превышает пороговых значений, головной модуль подключен к источнику питания, а ВГС подключен к головному модулю и не находится в режиме "НАСТРОЙКА" или "НЕИСПРАВНОСТЬ". |
| "ТРЕВОГА" только для ВГС | Светодиод ВГС мигает красным цветом | Формирование и передача тревожного сообщения о превышении пороговой концентрации сигнального газа, CO и других продуктов термодеструкции полимерных изоляционных материалов. | Соответствует превышению порогового значения концентрации сигнального газа, CO и других продуктов термодеструкции изоляционных материалов. Переход в режим "ТРЕВОГА" возможен только из режима "НОРМА". При снижении концентрации газов датчик возвращается в режим "НОРМА" или остается в режиме "ТРЕВОГА" в зависимости от выбора режима индикации срабатывания. |
| "НЕИСПРАВНОСТЬ" | Светодиод ВГС или ВнГС горит непрерывным оранжевым цветом | Диагностика чувствительности сенсоров ВГС и ВнГС. | Головной модуль отображает режим "НЕИСПРАВНОСТЬ" для соответствующего выносного сенсора при перегорании нагревательного элемента его сенсора или отравлении чувствительного элемента под воздействием агрессивной внешней среды. |
| "НАСТРОЙКА" | Светодиод ВГС или ВнГС мигает зеленым цветом | Калибровка чувствительных элементов ВГС и ВнГС и настройка параметров датчика. | Режим включает в себя прогрев и начальную калибровку чувствительных элементов ВГС и ВнГС при включении датчика, настройку адреса, чувствительности и режима индикации срабатывания. |


6 Монтаж и подключение

Установка головного модуля

Монтаж головного блока датчика СГД-3 производится на ДИН-рейку типа исполнения ТН35 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715. Рекомендуется выбирать место монтажа головного блока СГД-3 таким образом, чтобы элементы управления (кнопки) и индикации были доступны при осмотре и обслуживании распределительного щита.

Для подключения линии питания и связи рекомендуется использовать специализированный экранированный 4-х жильный кабель (витая пара) для прокладки промышленного интерфейса RS-485 пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Заземление экрана витой пары следует осуществлять в одной точке.

Соединение нескольких датчиков СГД-3 по цифровой линии связи RS-485 производится последовательно один за другим, как показано на рисунке ниже:

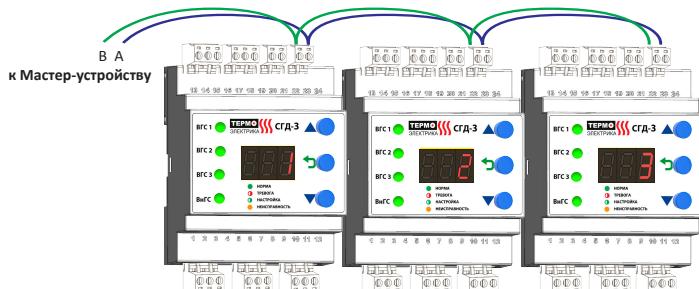

В случае ошибочного подключения линии питания к линии связи приемо-передатчику RS-485 могут выйти из строя. В связи с этим перед подачей питания рекомендуется убедиться в правильности подсоединения всех датчиков.

Сеть RS-485 не поддерживает топологию подключения типа "звезда", то есть на клеммы устройства-мастера нельзя подключать сразу две или более последовательных линий связи с датчиками.

При длине линии более 700 метров следует использовать повторители интерфейса RS-485. При большом количестве датчиков в линии её рекомендуется разделить на сегменты, соединенные через повторители интерфейса RS-485. Количество датчиков в одном сегменте не должно превышать 32 шт.

Прокладка линии связи и питания датчика СГД-3, а также кабеля соединяющего головной модуль с ВГС и ВнГС не должна проводится совместно с силовыми кабелями, а также над неизолированными элементами электроустановки.

Для избежания коллизий при передаче данных необходимо, чтобы при подаче питания все датчики на линии имели разные адреса. В качестве мастер-устройства, которое опрашивает датчики, может выступать специализированное контрольно-приемное устройство системы "ТермоСенсор" или любое другое устройство, входящее в состав систем автоматизации или диспетчеризации (систем более высокого уровня).

Датчик имеет дискретный выход ("сухой контакт"), который может быть использован для коммутации нагрузки в соответствии со значениями, указанными в таблице с техническими характеристиками. Реле "сухого контакта" замыкается при срабатывании датчика и размыкается при выходе в нормальный режим при понижении концентрации газа автоматически или при нажатии на одну из кнопок в зависимости от настройки. "Сухой контакт" может быть использован для вывода тревоги на сигнальную лампочку, звуковой оповещатель или блинкер.

При включении датчика он переходит в режим "НАСТРОЙКА", в котором в течение не более чем 90 секунд происходит прогрев и калибровка чувствительных элементов выносных газовых сенсоров. После калибровки датчик переходит в дежурный режим "НОРМА". Если в процессе прогрева обнаружена неисправность чувствительного элемента одного из ВГС, датчик переходит в режим неисправности.

При вводе датчика в эксплуатацию рекомендуется проверить работоспособность датчика СГД-3 переводом его в режим "ТРЕВОГА", распылив сигнальный газ из баллончика. При использовании датчика СГД-3 совместно с контрольно-приемным устройством системы "ТермоСенсор" необходимо убедиться, что тревога от датчика с данным адресом отображается на дисплее контрольно-приемного устройства.

Установка ВГС

Выносные газовые сенсоры (ВГС) следует устанавливать на ДИН-рейку типа исполнения ТН35 в верхней части отдельного щита или секций вводно-распределительных щитов, предпочтительно над ТГН.

Допускается подключать от 1 до 3 ВГС к одному головному модулю датчика СГД-3.

Допускается устанавливать несколько ВГС в одном щите или секции большого объема.

Установка ВнГС

Внешний выносной газовый сенсор (ВнГС) следует устанавливать либо в самом низу щита или секции распределительного щита, либо снаружи электроустановки.

Внимание! Не допускается установка ВнГС рядом с ВГС.

7 Настройка

Изменение адреса

Адрес устройства в сети Modbus RTU отображается с помощью цифрового индикатора. Изменение адреса производится с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели устройства.

Для перехода в режим программирования адреса необходимо нажать верхнюю кнопку и удерживать её в нажатом состоянии не менее 3-х секунд, после чего датчик перейдет в режим изменения адреса ("НАСТРОЙКА"), на индикаторе высветится "ПРГ", а светодиоды датчика начнут мигать зеленым цветом. В этом режиме увеличение адреса производится нажатием верхней кнопки, а уменьшение - нажатием нижней кнопки. Подтверждение изменения адреса происходит нажатием средней кнопки. Если в течение 5-ти секунд не происходит подтверждение изменений, устройство автоматически выйдет из режима настройки без изменения адреса.

Адрес датчика СГД-3 может задаваться в диапазоне от 1 до 99.

Изменение чувствительности


В зависимости от размера щита или его секции рекомендуется настраивать чувствительность датчика СГД-3. Изменение чувствительности производится с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели. Изменение чувствительности будет применено ко всем ВГС, подключенным к головному модулю. Уровень чувствительности выбирается исходя из размера наибольшей секции распределительного щита.

Для перехода в режим изменения чувствительности необходимо нажать нижнюю кнопку и удерживать её в нажатом состоянии не менее 3-х секунд после, после чего датчик перейдет в режим "НАСТРОЙКА", на индикаторе высветится "ПРГ", а светодиоды датчика начнут мигать зеленым цветом. Затем на индикаторе высветится текущее значение чувствительности ("НЧ" - низкая чувствительность, "СЧ" - средняя чувствительность, "ВЧ" - высокая чувствительность). В этом режиме - увеличение чувствительности производится нажатием верхней кнопки, а уменьшение - нажатием нижней кнопки. Подтверждение изменения чувствительности происходит нажатием средней кнопки. Если в течение 5-ти секунд не происходит подтверждение изменений, устройство автоматически выйдет из режима настройки без изменения чувствительности.


Рекомендуется выбирать уровень чувствительности в соответствии с таблицей




Удержание кнопки в течение 3-х секунд

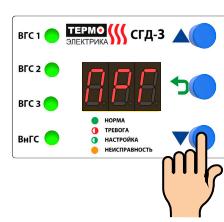


Уменьшение и увеличение адреса

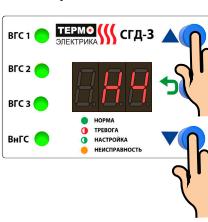


Подтверждение изменений

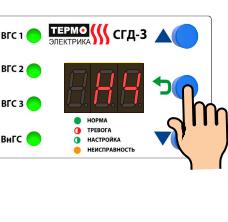


Удержание кнопки в течение 3-х секунд



Уменьшение и увеличение чувствительности

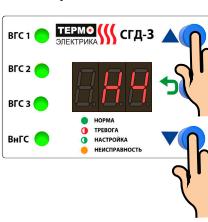

Подтверждение изменений

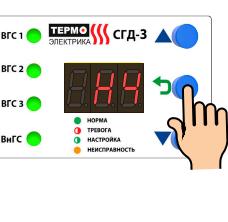

НЧ

Все линейные размеры (Д, Ш, В) щита или его наибольшей секции менее 40 см

СЧ

Все линейные размеры (Д, Ш, В) щита или его наибольшей секции за исключением одного, менее 40 см

ВЧ

Прочие размеры щита или секции при условии, что их размер менее 1 м³

При частом срабатывании датчика СГД-3 на сторонние газы рекомендуется понизить уровень чувствительности датчика.

Настройка режима индикации датчика при срабатывании


Датчик СГД-3 может работать в двух режимах. В режиме "по умолчанию" при переходе датчика в состояние "ТРЕВОГА" реле "сухого контакта" замыкается и автоматически размыкается при снижении уровня сигнального газа ниже порогового значения и возврата датчика в состояние "НОРМА". В режиме "залипания сухого контакта" датчик после срабатывания остается в состоянии "ТРЕВОГА" с замкнутым "сухим контактом" даже после того, как концентрация газа опустится ниже пороговой. В этом случае перевод датчика в режим "НОРМА" производится непрерывным нажатием средней кнопки.

Переключение между этими режимами производится с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели устройства. Для перехода в режим выбора логики работы датчика необходимо нажать среднюю кнопку и удерживать её в нажатом состоянии не менее 3-х секунд, после чего датчик перейдет в режим "НАСТРОЙКА", на индикаторе высветится "ПРГ", а светодиоды датчика начнут мигать зеленым цветом. После отпускания средней кнопки а на индикаторе высветится либо "000" (соответствует "режиму по умолчанию"), либо "111" (соответствует режиму "залипания сухого контакта"). Смена режима индикации датчика производится с помощью верхней или нижней кнопок. Подтверждение изменения логики работы происходит нажатием средней кнопки. Если в течение 5-ти секунд не происходит подтверждение изменений, устройство автоматически выйдет из режима настройки без изменения логики работы устройства.


Удержание кнопки в течение 3-х секунд



Смена режима

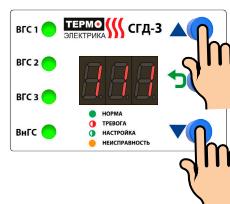


Подтверждение изменений

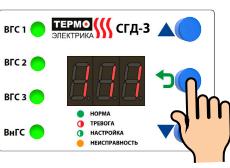

Включение/выключение согласующего терминального резистора

Для избежания отражения цифрового сигнала от конечного устройства в сети RS-485 и стабилизации передачи данных рекомендуется установка на конце линии связи согласующего (терминального) резистора, сопротивление которого примерно равно волновому сопротивлению используемой витой пары. В датчике СГД-3 предусмотрена возможность включения/выключения согласующего резистора величиной 120 Ом с помощью DIP-переключателя, расположенного на плате головного модуля рядом с клеммами (A и B) интерфейса RS-485. В положении OFF терминальный резистор отключен, в положении ON – резистор включен. По умолчанию терминальный резистор отключен.

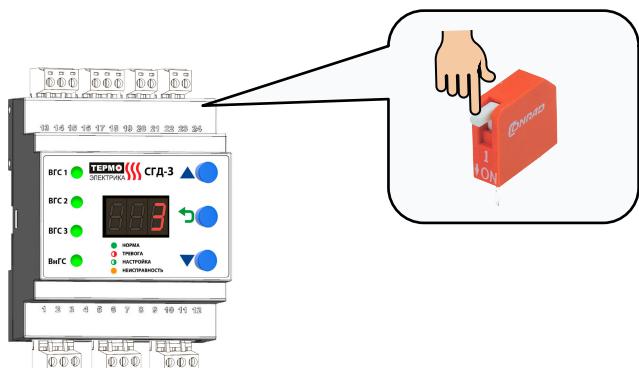

8 Проверка работоспособности и порядок действий при срабатывании датчика

Специализированный газовый датчик СГД-3 не требует специального обслуживания в течение срока эксплуатации.

В случае потери чувствительности газового сенсора (режим "НЕИСПРАВНОСТЬ") соответствующий ВГС или ВнГС подлежит замене. Информация о неисправности датчика передается на контрольно-приемное устройство системы "ТермоСенсор" или любое другое опрашивающее устройство, входящее в состав систем автоматизации или диспетчеризации (систем более высокого уровня).

Проверка состояния датчика должна проводиться при визуальном осмотре электроустановки в соответствии с действующими нормативно-технической документацией и локальными нормативными правовыми актами.

Работоспособность датчика может быть проверена в любой момент путем распыления в объеме электроустановки сигнального газа при помощи специального баллончика производства ООО "ТермоЭлектрика".

Датчик СГД-3 формирует тревожное сообщение в следующих случаях:

1. При выявлении концентрации сигнального газа, соответствующей нагреву ТГН выше температуры срабатывания.
2. При нагреве кабелей и проводов выше температуры термодеструкции полимерной изоляции.
3. Вследствие присутствия сторонних газов в знаильной концентрации (как правило, выше 1000 ppm в зависимости от химических свойств).

При срабатывании датчика необходимо предпринять следующие действия:

1. Сообщить о факте срабатывания ответственному за электроустановку.
2. Произвести осмотр электроустановки с соблюдением технических мероприятий согласно ПОТ ЭЭ:

- произвести осмотр индикаторных шкал всех ТГН, установленных в электроустановке. При выявлении сработавших ТГН установить степень развития дефекта и принять меры по его устранению.
- осмотреть все кабели и провода на предмет изменения цвета и формы под воздействием нагрева, при выявлении признаков перегрева необходимо принять меры по незамедлительному выводу оборудования в ремонт;
- провести внеочередной тепловизионный осмотр щита под нагрузкой.

3. Если признаки перегрева отсутствуют, возможно, срабатывание датчика произошло из-за воздействия высоких концентраций сторонних газов (паров органических растворителей, ГСМ, лакокрасочных материалов, дезинфицирующих средств и пр.) В случае, если срабатывание из-за воздействия сторонних газов происходит регулярно, рекомендуется:

- принять меры по исключению воздействия сторонних газов;
- понизить уровень чувствительности датчика;
- изменить расположение ВнГС.

9 Приложение А. Описание протокола обмена данными по интерфейсу RS-485

Протокол обмена информации Modbus RTU. Скорость обмена информацией: 9600 бод (бит/сек). Длина слова данных: 8 байт. Количество стоп-бит: 1. Контроль четности: нет.

| номер регистра | действия с регистром | Назначение регистра | Диапазон значений |
|----------------|----------------------|--|---|
| 98 | только чтение | Тип датчика (модель) | 15 |
| 99 | только чтение | Текущее состояние датчика | 13 - НОРМА, 18 - ТРЕВОГА, 23 - НЕИСПРАВНОСТЬ |
| 100-102 | только чтение | Текущее значение концентрации ВГС 1, ВГС2 и ВГС 3 | 0 ... 1000 (условные единицы) |
| 103 | только чтение | Текущее значение концентрации ВнГС | 0 ... 1000 (условные единицы) |
| 104 | чтение+запись | Уровень чувствительности | 1 - низкая , 2 - средняя, 3- высокая чувствительность |
| 105-107 | чтение | Текущее состояние ВГС 1, ВГС2 и ВГС 3 | 13 - НОРМА, 18 - ТРЕВОГА, 23 - НЕИСПРАВНОСТЬ |
| 109 | чтение+запись | Общее количество срабатываний (по умолчанию 0) | 0 ... 1000 |
| 110-112 | только чтение | Количество срабатываний ВГС 1, ВГС2 и ВГС 3(по умолчанию 0) | 0 ... 1000 |
| 114 | чтение+запись | Режим индикации срабатывания (логика работы "сухого контакта") | 0 (по умолчанию) или 1 (режим "залипания реле") |
| 7777 | чтение+запись | Адрес устройства в сети RS-485 | 1 ... 99 |

